



Производитель пневматических подвесок



Инструкция по монтажу комплекта АРАЙД

УАЗ 452, Буханка

Арт. 03032.02



Уважаемый покупатель!

Поздравляем с покупкой пневмоподвески ARIDE и благодарим Вас за то, что выбрали товар нашей компании. Мы внимательно относимся к нашим покупателям и стараемся делать всё, чтобы выпускать товар высокого качества, соответствующий Вашим интересам. Чтобы эксплуатация нашей пневмоподвески была безопасной, эффективной и долгосрочной, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с настоящим руководством перед установкой и началом использования.



Комплект разработан и произведен с соблюдением ТУ 29.32.30-002-19604338-2021

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не перегружайте автомобиль – это Ваша безопасность



Комплект пневматической подвески разработан не для увеличения грузоподъемности Вашего транспортного средства, а для выравнивания положения кузова при загрузке и снижения боковой раскачки при неравномерной загрузке по бортам. Для Вашей безопасности не превышайте максимально допустимую загрузку вашего автомобиля, рекомендуемую заводом изготовителем.

Следите за давлением в подушках



Всегда поддерживайте давление в пневмоподушках в рабочем диапазоне (см. технические характеристики). Несоблюдение этого правила может привести к выходу пневмоподвески из строя.

Ограничение ответственности




Компания-производитель не несёт ответственность за любые возможные прямые и косвенные последствия (ущерб, травмы, упущенная выгода и т. д.), возникшие в ходе монтажа и/или эксплуатации комплекта вспомогательной пневмоподвески.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед установкой мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с дополнительной документацией входящей в комплект поставки: «Руководство по эксплуатации» и «Подготовка к монтажу и общие рекомендации». Вся работа должна быть выполнена в оборудованной мастерской с должным вниманием к правилам техники безопасности.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА

	Арт. 03032.02 (спецификация 03032.02.00.000 СП06)	
	Комплект JAC N-35, задняя ось	
	Наименование	Кол-во
Сборка	Комплект кронштейнов	1
	03032.02.01.000.06 Кронштейн верхний левый	1
	03032.02.02.000.06 Кронштейн нижний	2
	03032.02.03.000.06 Кронштейн нижний правый	1
	03032.02.04.000.06 Прижим	1
	03032.02.05.000.06 Закладная пластина	1
Сборка	Комплект крепежа	
	Гайка DIN 985 - M10	4
	Винт DIN 912 M10 x 20	4
	Винт DIN 7991 - M10 x 20	2
	Винт DIN 7991 - M10 x 40	4
	Винт DIN 7991 - M10 x 70	4
	Шайба DIN 125 - M10	8
Сборка	Набор пневматических фитингов для комплекта пневмоподвески (фитинг угловой)	1
	Фитинг прямой с накидной гайкой 1510 6/4 – 1/4 Camozzi, 2305002	2
	Фитинг тройник с накидной гайкой 1540 6/4 Camozzi	1
	Ниппель VIAIR, 1590 6/4-TV-S01, 92839 Camozzi	2
	Герметик анаэробный "Фиксатор-3", 10 мл	1
	Пневмоподушка 180D2 (сильфон двойной закрытый)	2
	Наклейка 100x35	1
Сборка	Блок 072 (Трубка, гофра, стяжки)	1
	TRN 6/4-NX-7000, Трубка нейлоновая 6/4 Camozzi, черная (по 7м) штуки	2
	Гофрорукав с разрезом 7 мм, черный	2
	Хомут-стяжка нейлоновая 3*150, черная	10

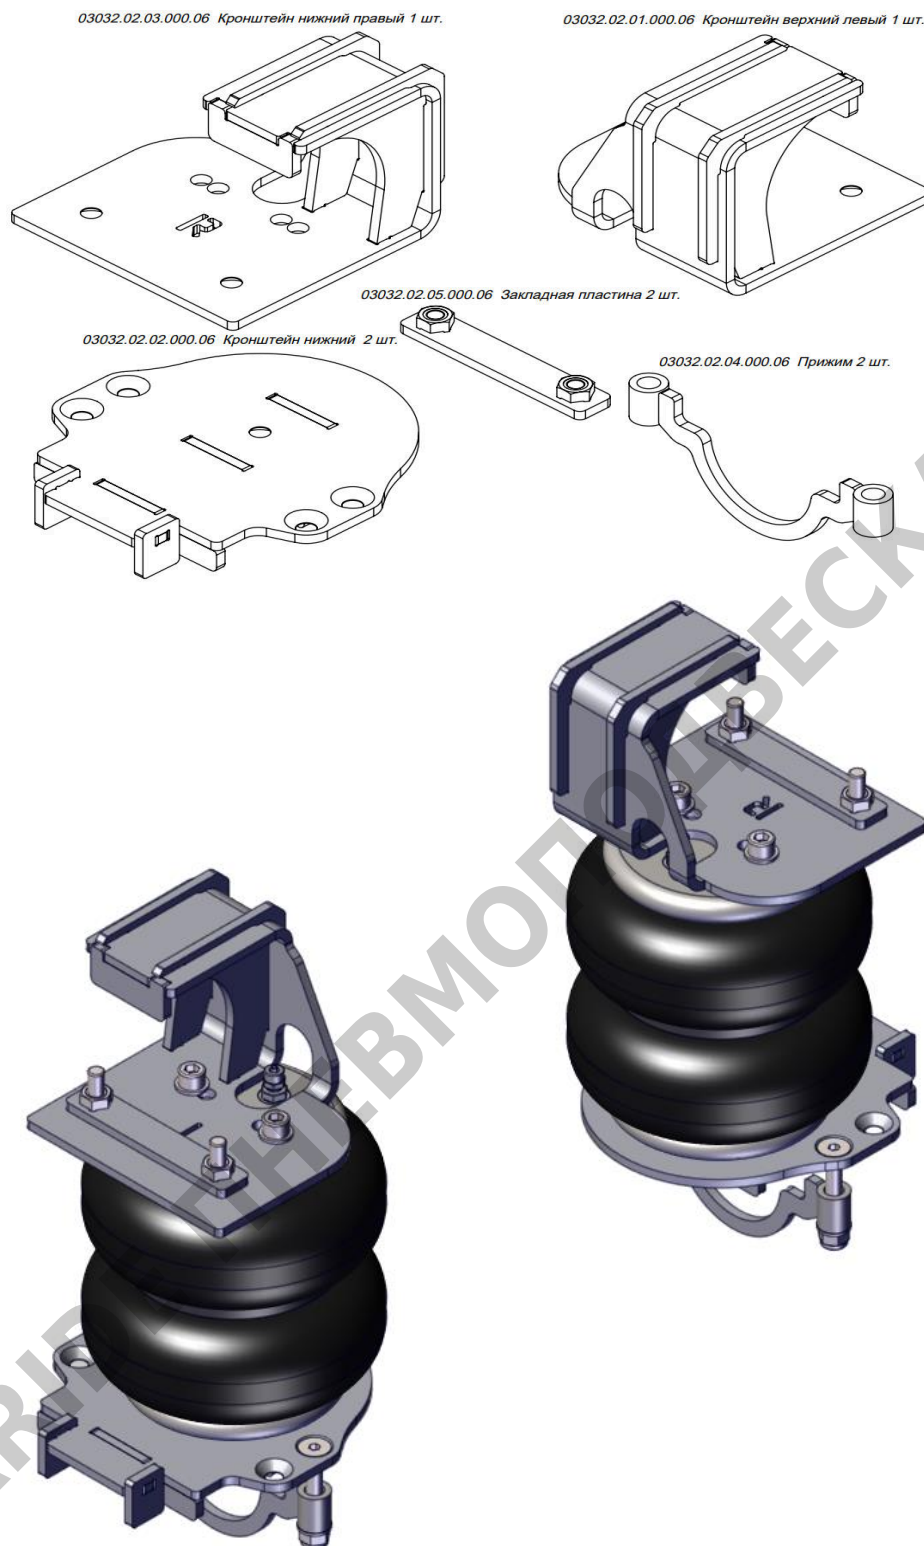

Фотографии комплекта могут отличаться. Постоянное улучшение продукции торговой марки «Арайд» является одним из её основных принципов, поэтому производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».


МОНТАЖ КОМПЛЕКТА




Прежде чем приступить к установке комплекта, проверьте исправность основных узлов подвески и рамы автомобиля.

Все работы по монтажу комплекта выполняются на поднятом домкратом автомобиле или подъемнике, с соблюдением правил техники безопасности.


1. Нанесите анаэробный герметик на резьбовую часть фитингов и установите их в пневмоэлементы. Перед подачей давления в подушки, необходимо подождать 15-20 минут, для полной кристаллизации герметика.

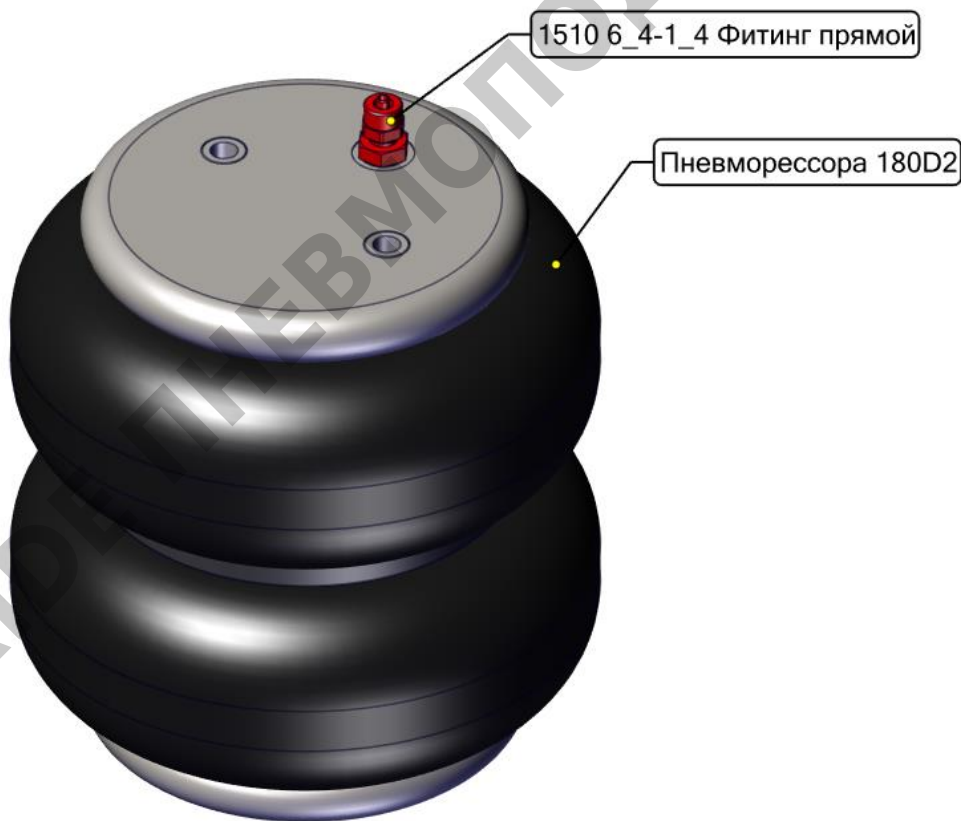

2. Прикрутите нижний кронштейн к подушкам как показано на рисунке.

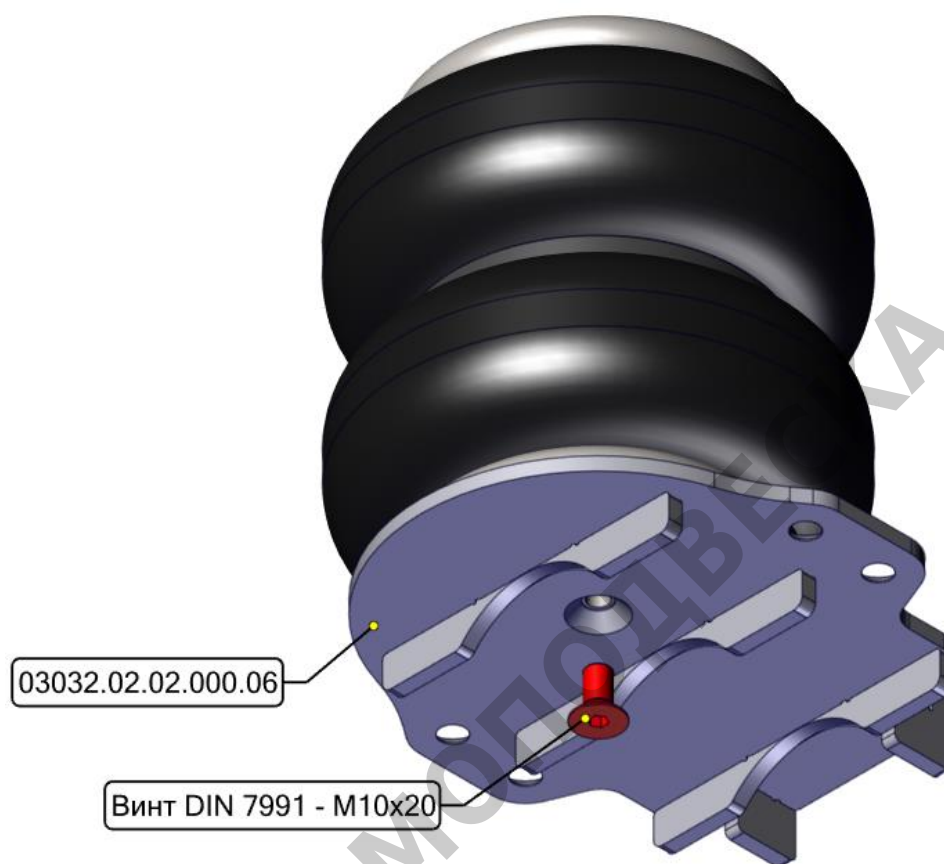


3. Демонтируйте отбойник. Закрепите верхние кронштейны с закладными пластинами к раме через отверстия для отбойника, как показано на рисунке.

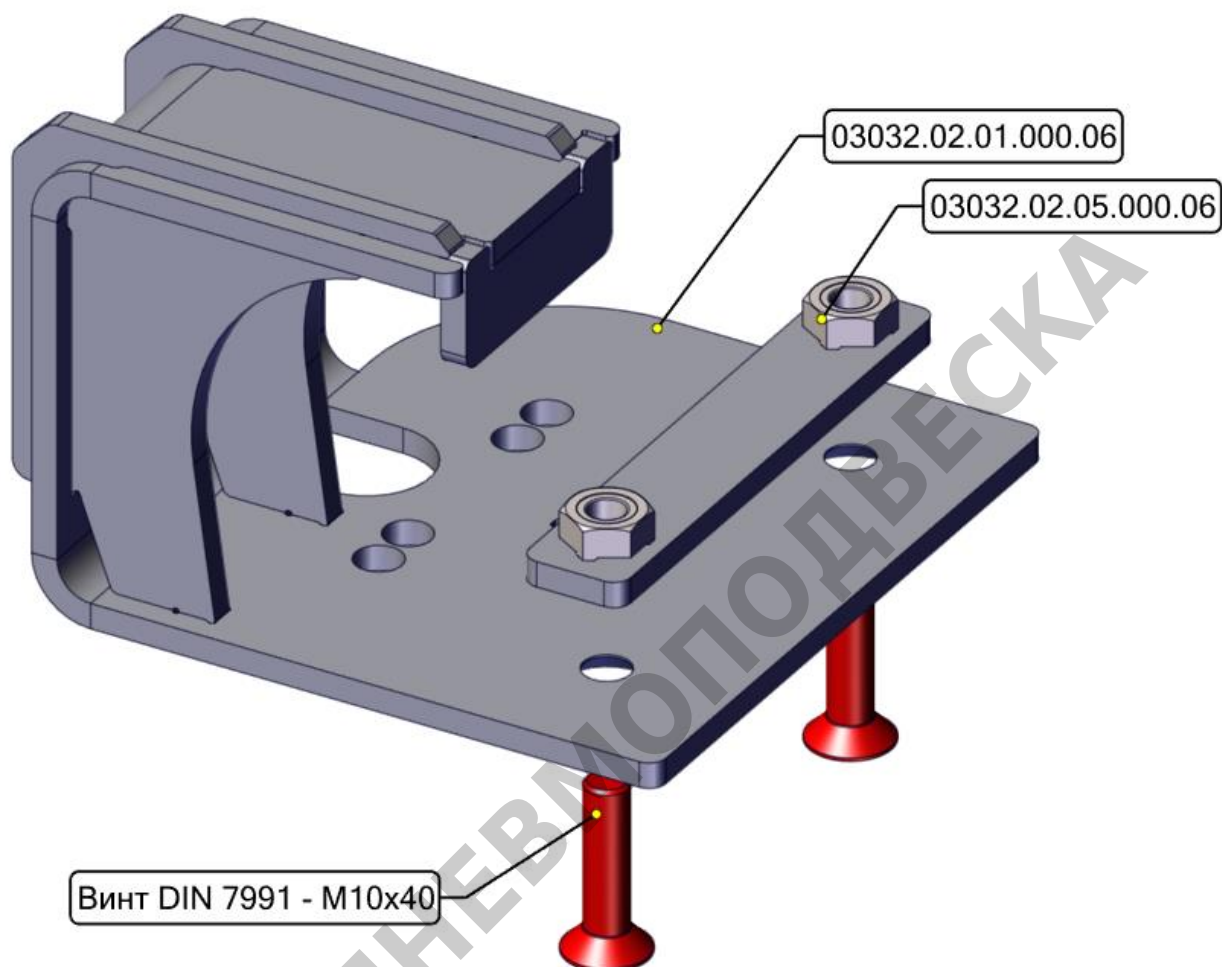

4. Закрепите тройник тормозного шланга снизу под скобу крепления на мосту. По умолчанию тройник установлен сверху кронштейна.



5. Установите подушки в сборе с нижними кронштейнами на мост. Притяните их к верхним кронштейнам при помощи цилиндрических винтов и шайб.

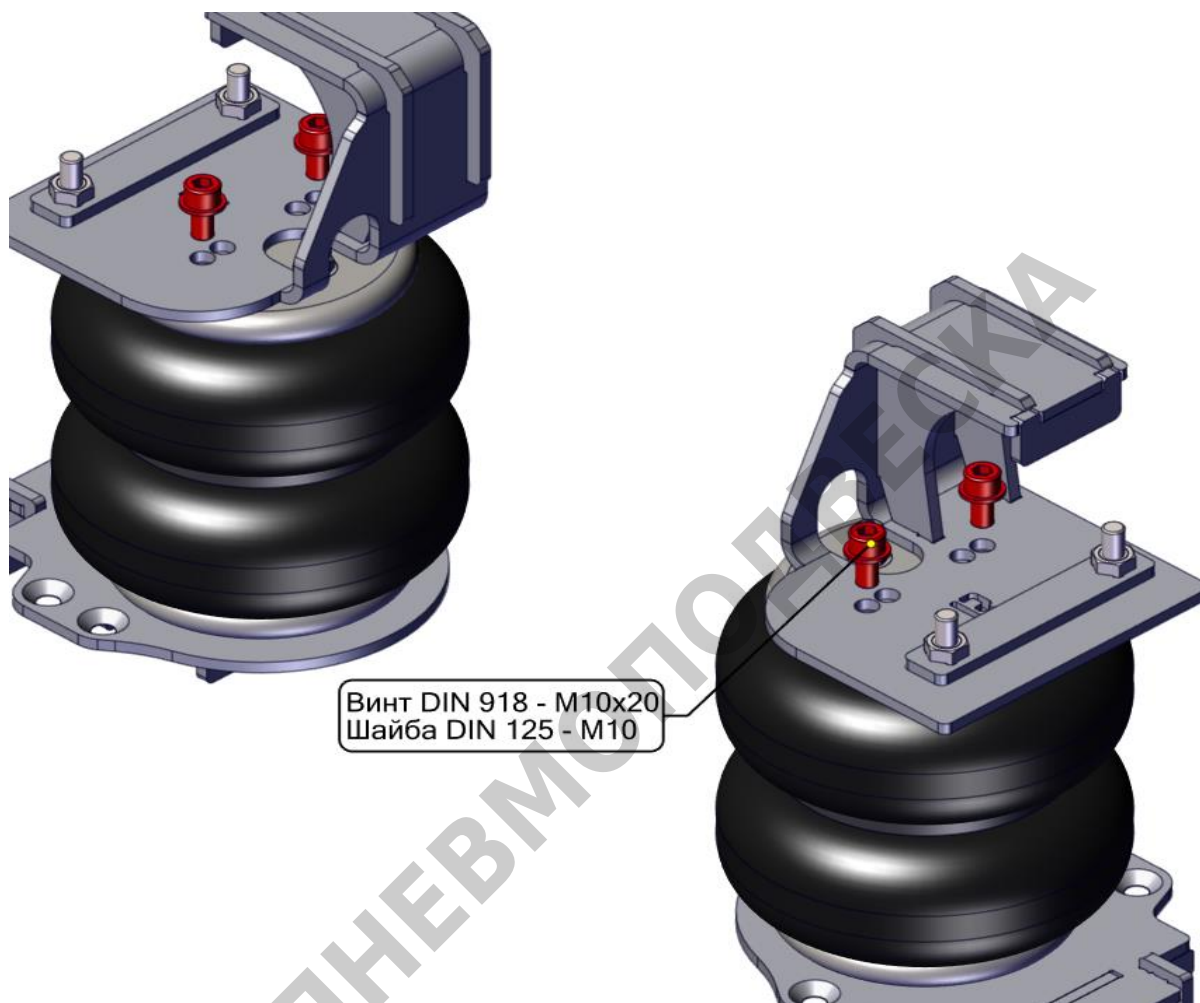


6. Вставьте нижние кронштейны вплотную до упора в пакет рессор, таким образом, чтобы он был зафиксирован между стремянными болтами.





Для различных модификаций моста (расположение крепления амортизатора), в нижнем кронштейне предусмотрены дополнительные отверстия. Используйте необходимые отверстия нижних кронштейнов.

7. Прикрутите охваты моста к нижнему кронштейну, используя болты с потайной головкой, шайбы и гайки с наполнителем.

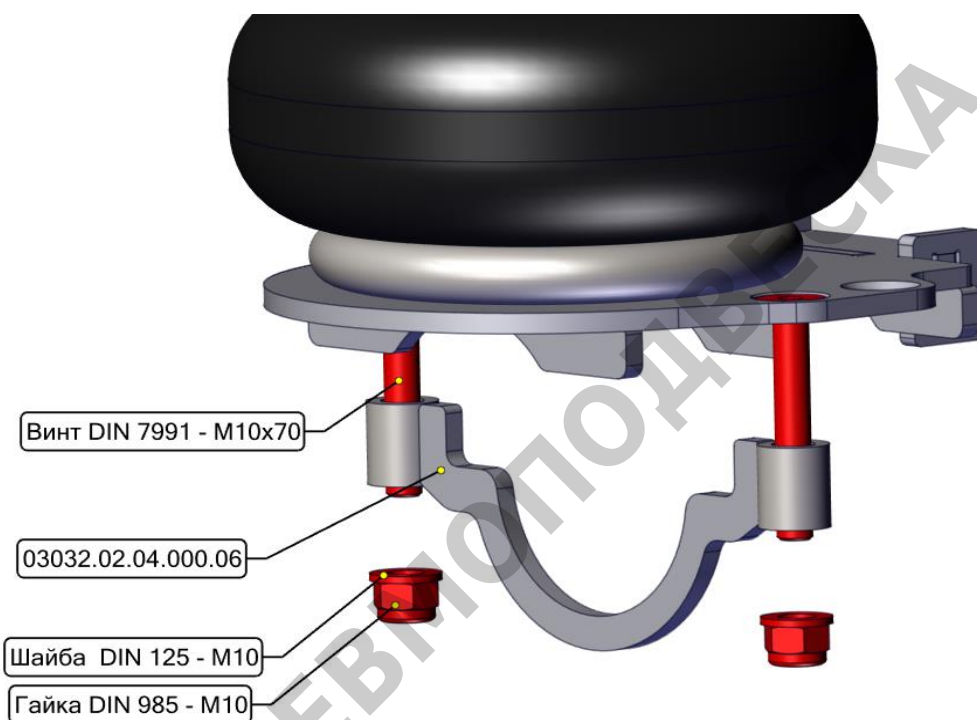

8. Осторожно подайте давление в пневмоэлементы, чтобы нижние кронштейны плотно легли на мост.
9. Выведите и закрепите ниппель/ниппеля подкачки в удобном для использования месте или подключите комплект к системе управления с компрессором (см. «подготовка к монтажу и общие рекомендации»).
10. Снимите автомобиль с домкрата или подъемника и накачайте необходимое давление в пневмоэлементы.
11. Убедитесь в том, что вокруг пневмоэлементов достаточно свободного места и они не задевают другие детали автомобиля и элементы подвески.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие и условия наступления гарантийного случая указаны в дополнительной документации: «Руководство по эксплуатации». Дополнительную документацию можно скачать по QR коду.



ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ НА УТЕЧКИ ВОЗДУХА

Диагностика системы на утечки воздуха производится методом обмыливания. Подайте максимальное разрешенное давление в проверяемый участок пневмосистемы и нанесите мыльный раствор воды на места возможных утечек (в основном – это резьбовые соединения). При обнаружении утечки, устраните её подтяжкой резьбового соединения минимальным усилием или действиями разборки / сборки узла с применением герметизирующего материала (ФУМ-лента или резьбовой герметик).

Допускается падение давления в системе на 1 бар в течение 72-х часов (положение ГОСТ).

При обнаружении недостатка в изделии, выходе из строя или наступлении гарантийного случая, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:

   +7 (921) 657-98-77
8 (800) 707-52-13
info@aride.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ



Общество с ограниченной ответственностью «АРАЙД»

ИНН 7817074235 / КПП 781701001

Юридический адрес: 96624, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Поселок Шушары,
ул Ленина, дом 5, корпус 2, строение 1, помещение 9

Фактический адрес: 196626, п. Шушары, ул. Ленина, 5к2

www.a-ride.ru, e-mail: info@a-ride.ru

тел.: 8 (800) 707-52-13, +7 (812) 716-00-13

WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (921) 657-98-77

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА