

Инструкция по установке дополнительной пневморессоры

КАМАЗ 5490 - Т5


Арт. 05060.01

Инструкция по монтажу



Сертификат на
продукцию
Вы можете
скачать по
QR-коду

ARIDE ПНЕВМОПОДВЕСКА

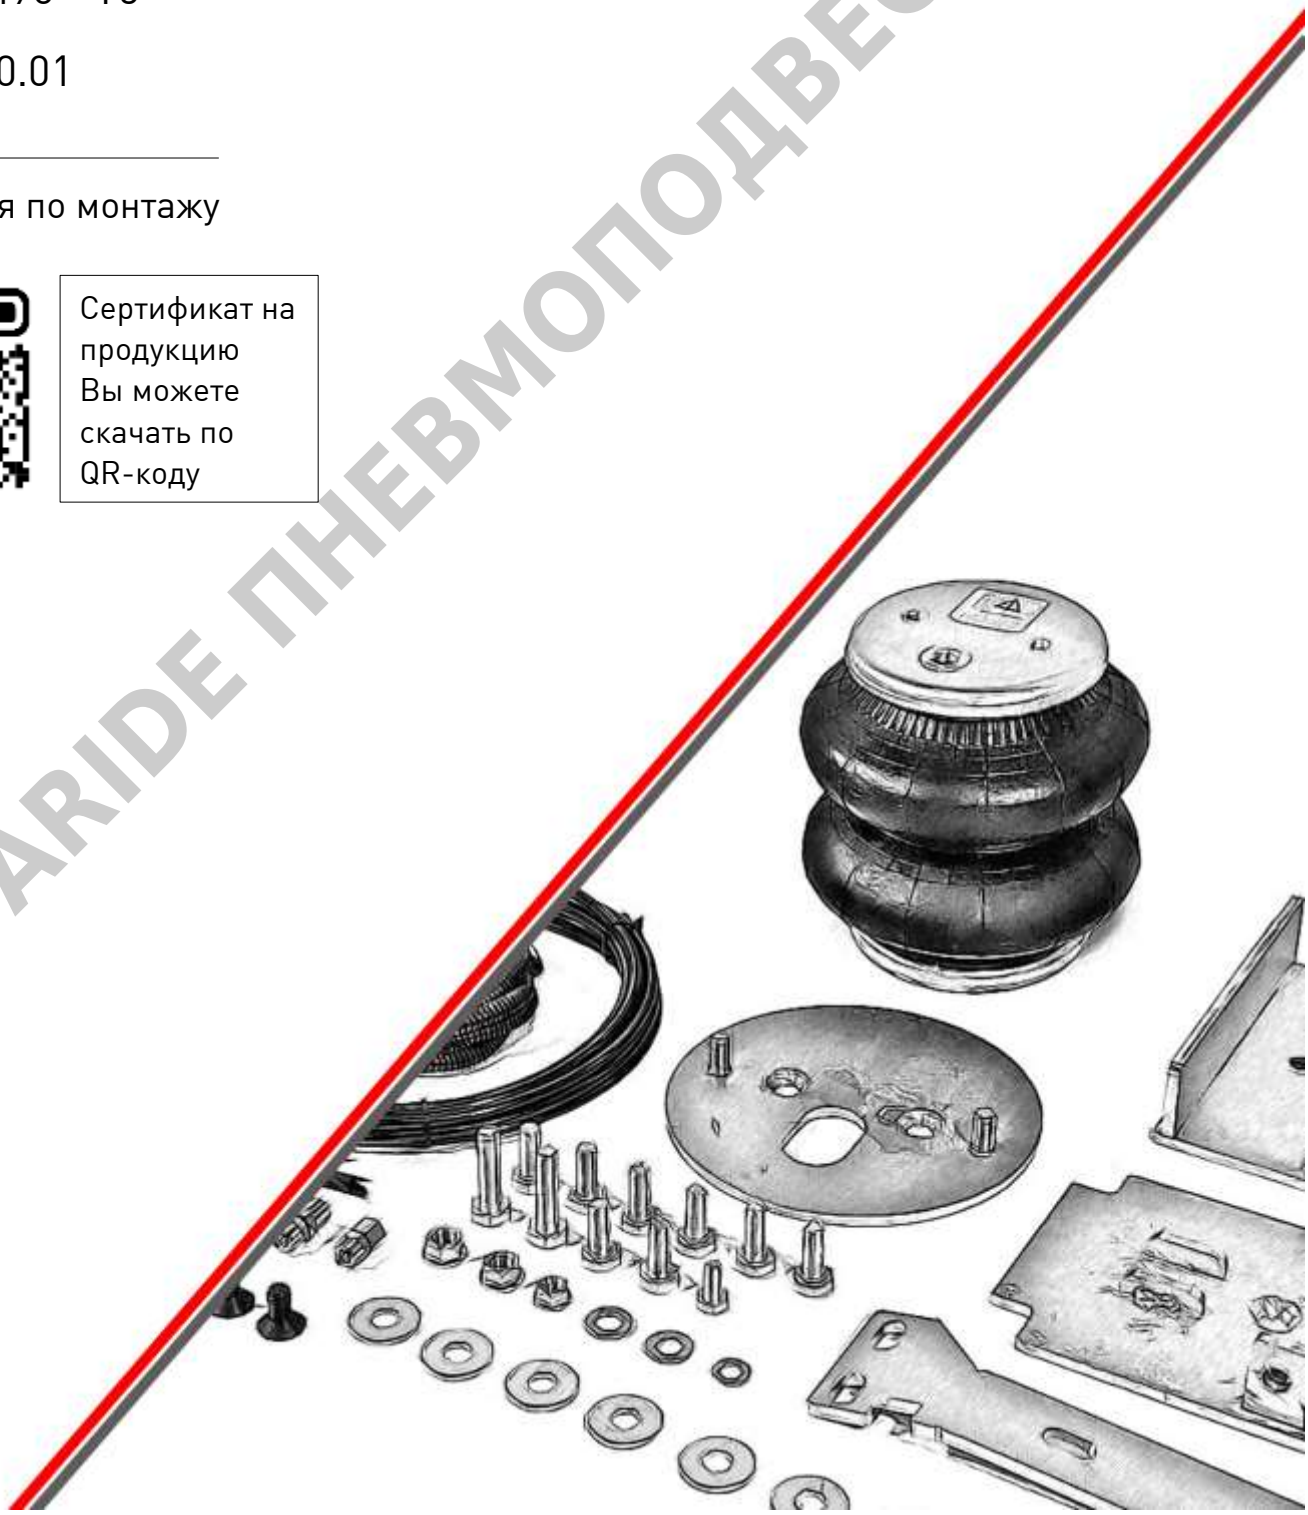

Уважаемый покупатель!

Поздравляем с покупкой пневмоподвески ARIDE и благодарим Вас за то, что выбрали товар нашей компании. Мы внимательно относимся к нашим покупателям и стараемся делать всё, чтобы выпускать товар высокого качества, соответствующий Вашим интересам.



Комплект разработан и произведен с соблюдением ТУ 29.32.30-002-19604338-2021

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не перегружайте автомобиль – это Ваша безопасность



Комплект пневматической подвески разработан не для увеличения грузоподъемности Вашего транспортного средства, а для выравнивания положения кузова при загрузке и снижения боковой раскачки при неравномерной загрузке по бортам. Для Вашей безопасности не превышайте максимально допустимую загрузку вашего автомобиля, рекомендуемую заводом изготовителем.



Следите за давлением в подушках

Всегда поддерживайте давление в пневмоподушках в рабочем диапазоне (см. технические характеристики). Несоблюдение этого правила может привести к выходу пневмоподвески из строя.



Ограничение ответственности

Компания-производитель не несёт ответственность за любые возможные прямые и косвенные последствия (ущерб, травмы, упущенная выгода и т. д.), возникшие в ходе монтажа и/или эксплуатации комплекта вспомогательной пневмоподвески.


РЕКОМЕНДАЦИИ

Чтобы эксплуатация нашей пневмоподвески была безопасной, эффективной и долгосрочной, мы настоятельно рекомендуем ознакомиться с дополнительной документацией входящей в комплект поставки: «Руководство по эксплуатации» и «Подготовка к монтажу и общие рекомендации». Вся работа должна быть выполнена в оборудованной мастерской с должным вниманием к правилам техники безопасности.


СОСТАВ КОМПЛЕКТА

Состав	Ед. изм.	Количество
Комплект деталей 05060.01.00.000.01	шт	1,000
Комплект крепежа 05060.01.99.000.01	шт	1,000
DIN 985 Гайка шестигранная самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой M16 (8.0 Zn)	шт	2,000
DIN 985 Гайка шестигранная самоконтрящаяся с нейлоновой вставкой M10 (8.0 Zn)	шт	2,000
DIN 933 Болт с шестигранной головкой и полной резьбой M10*25 (10,9 Zn)	шт	4,000
DIN 931 Болт с шестигранной головкой, неполная резьба M10*110 (8.8 Zn)	шт	2,000
DIN 7991 Винт с потайной головкой и внутренним шестигранником M10x25 (10.9 Оксид)	шт	4,000
DIN 125 Шайба плоская M10 (Zn)	шт	8,000
DIN 9021 Шайба увеличенная M16 (Zn)	шт	2,000
Набор пневматических фитингов для комплекта пневмоподвески (фитинг угловой)	шт	1,000
Фитинг угловой с накидной гайкой 1500 6/4-1/4 Camozzi, 2305002	шт	2,000
Пакет с замком 7x10 Россия 45 мкм	шт	1,000
Пакет с замком 15x20 Россия 60 мкм	шт	1,000
Клапан ниппель Camozzi 1590 6/4-TV-S01	шт	2,000
Фитинг тройник с накидной гайкой 1540 6/4 Camozzi	шт	1,000
Герметик анаэробный "Фиксатор-3", 10 мл	шт	1,000
Нерж. отражатель 250 для подушек (универсальная)	шт	2,000
Пневмоподушка 250/2 (сильфон двойной закрытый)	шт	2,000
Блок 072 (Трубка, гофра, стяжки)	шт	2,000
Трубка для пневмо систем Camozzi, полиамид (PA12, рилсан), черная, D1=6мм, D2=4мм, L=7000мм	м	14,000
Гофроукав с разрезом 7 мм, черный	м	4,000
Хомут-стяжка нейлоновая 3*150, черная	шт	20,000
Пакет с замком 25x35 Россия 60 мкм	шт	2,000


05060.01.01.000.01 - Кронштейн верхний - 2 шт.

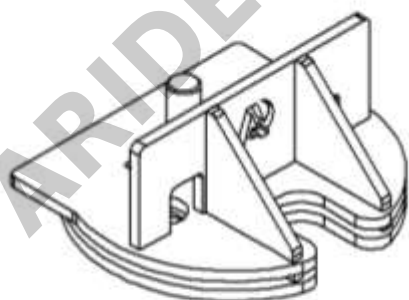


05060.01.02.000.01 - Кронштейн нижний левый - 1 шт.

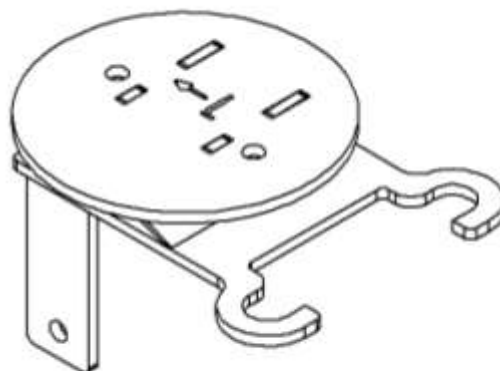

05060.01.04.000.01 - Кронштейн нижний правый - 1 шт.

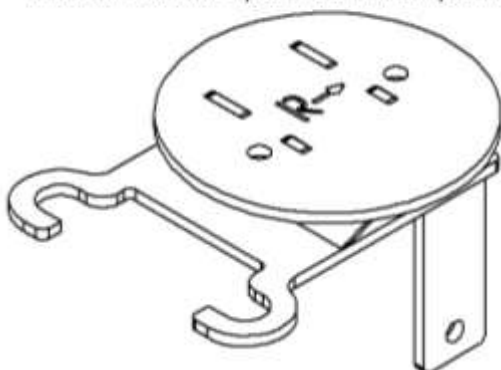Суммарная площадь поверхности - 503 834 мм²

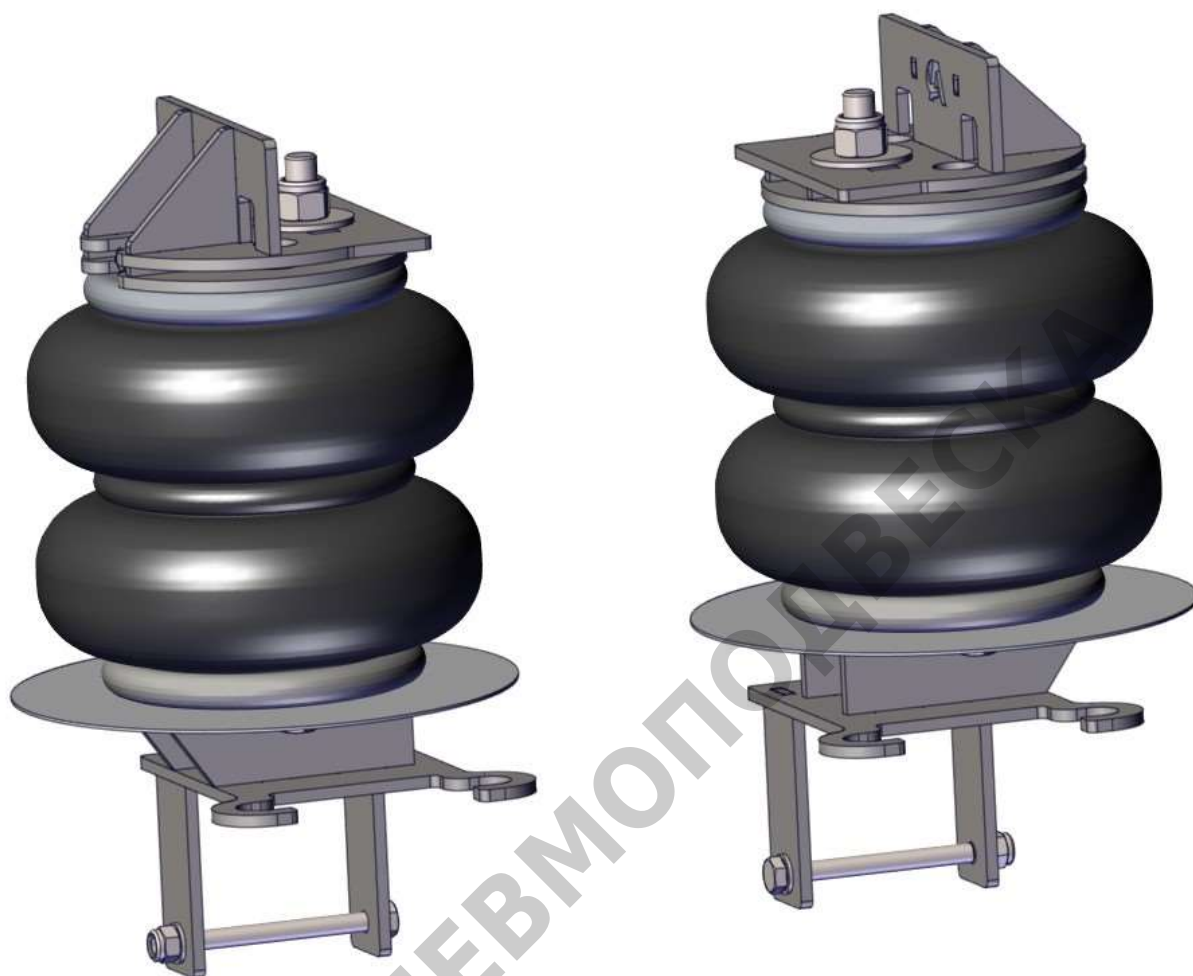

Фотографии комплекта могут отличаться. Постоянное улучшение продукции торговой марки «Арайд» является одним из её основных принципов, поэтому производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления и отражения в «Инструкции по эксплуатации».



МОНТАЖ КОМПЛЕКТА

Работа выполняется на поднятом домкратом автомобиле или подъемнике.




Работа выполняется на поднятом домкратом автомобиле, яме или подъемнике. Для удобства монтажа, необходимо поднять кабину до ее фиксации, соблюдая все меры безопасности, регламентированные изготовителем автомобиля.


1. Установите фитинги в пневмоэлементы, используя ФУМ /герметик для герметизации резьбового соединения. При установке углового фитинга необходимо расположить его выводом воздуха.
2. Подключите пневмолиний к фитингам подушек.

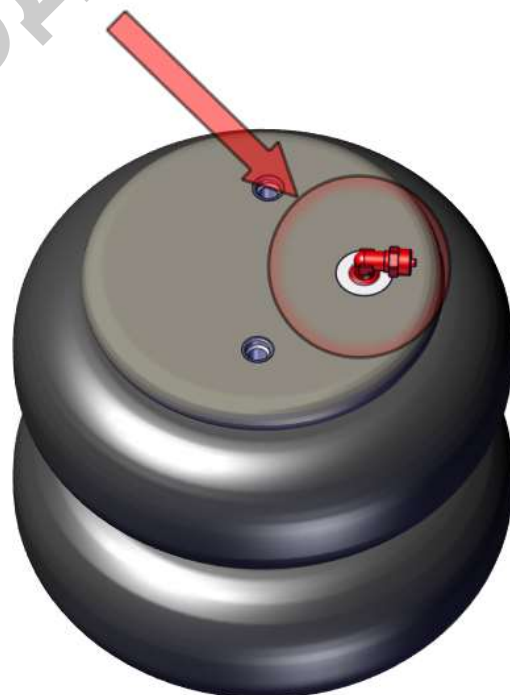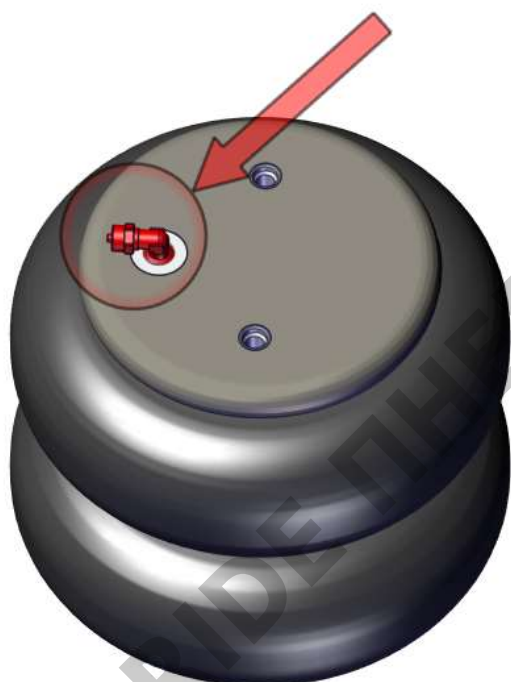

3. Закрепите нижние кронштейны (левый и правый) и защитные диски на фланцах подушек, используя болты 933 10 25 (4 шт.) и шайбы 125 10 (4 шт.).

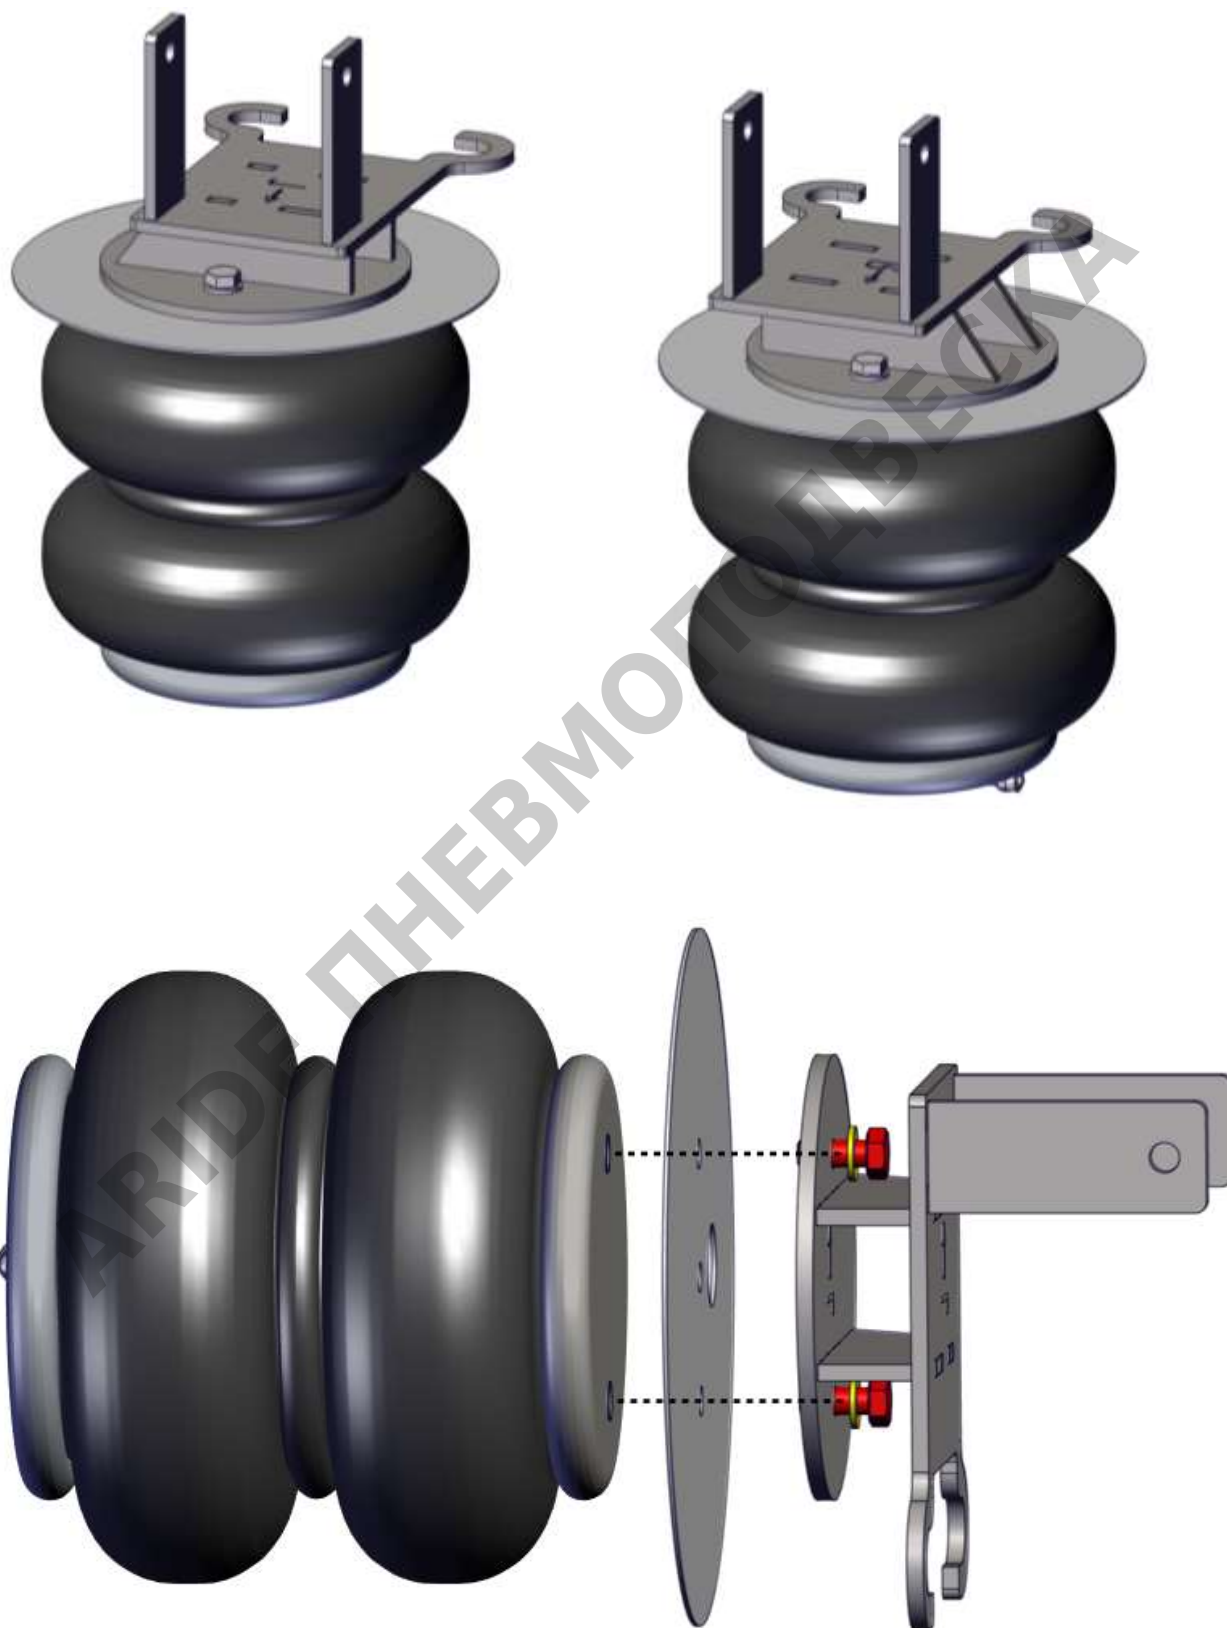


4. Демонтируйте штатные отбойники автомобиля, установленные на раме.

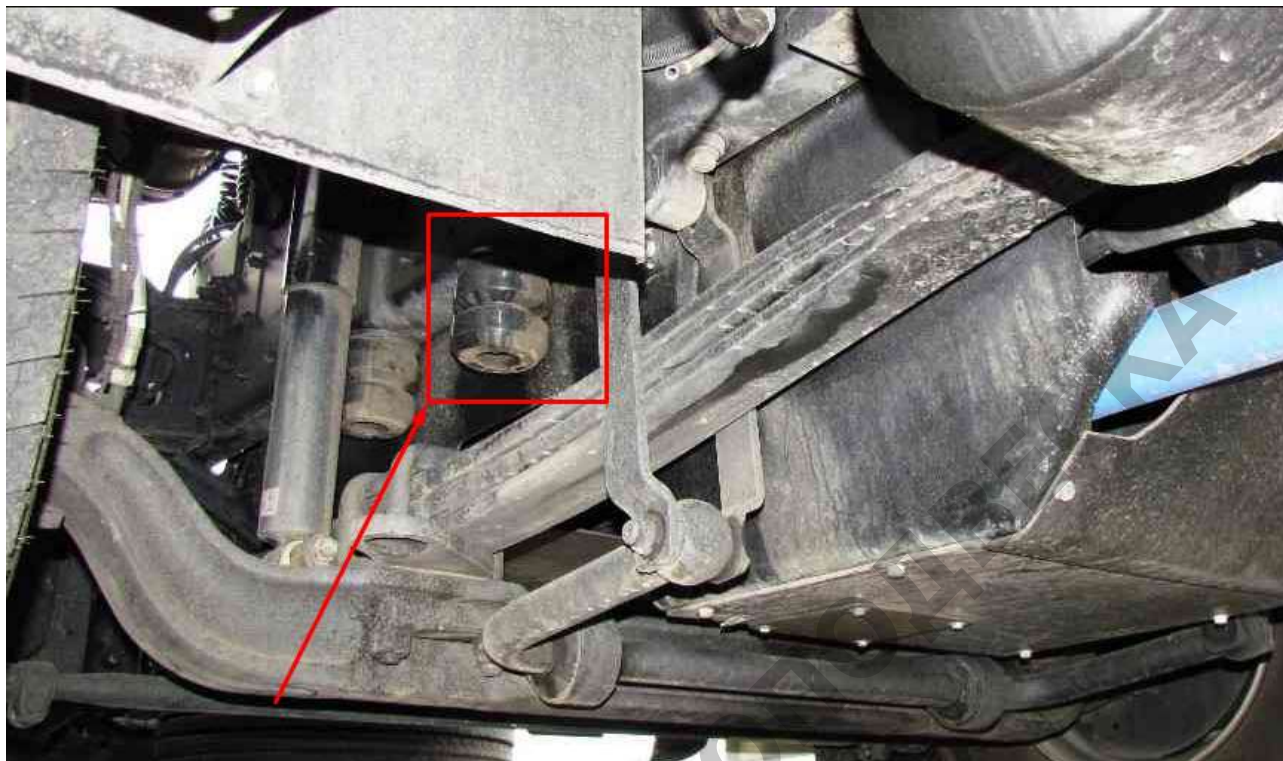

5. Закрепите верхние кронштейны на подушках используя потайные винты 7991 10 25 (4 шт.)




6. Закрепите верхние кронштейны (левый и правый) на раме автомобиля, в отверстиях демонтированных ранее отбойников. Притяните шпильки кронштейнов используя самоконтрящиеся гайки 985 16 (2 шт.) и шайбы 9021 16 (2 шт.).

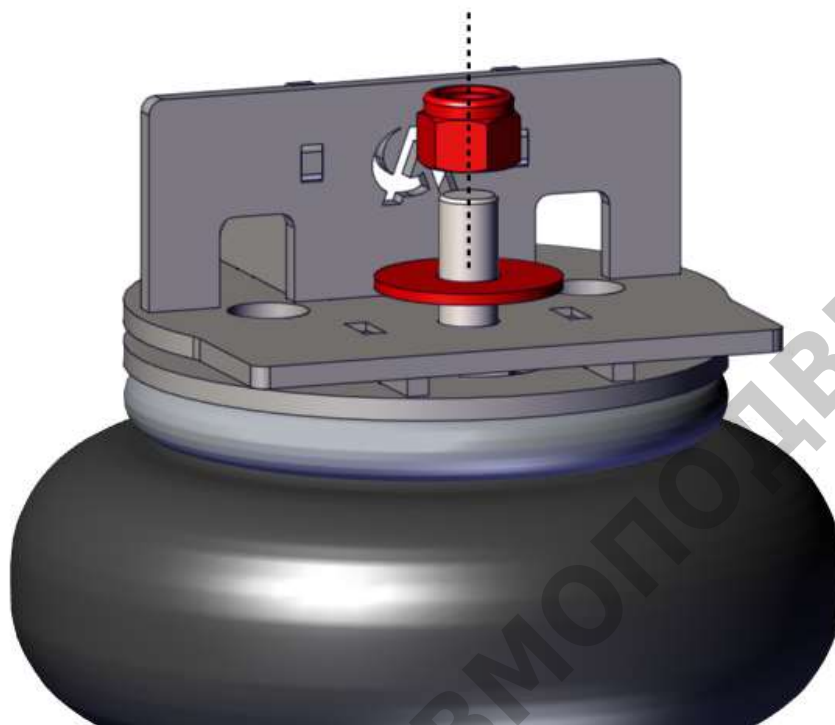

7. Закрепите нижние кронштейны на рессорах, используя болты 931 10 110 (2 шт.), шайбы 125 10 (4 шт.) и самоконтрящиеся гайки 985 10 (2 шт.).

Внимание! Зацепы нижних кронштейнов должны быть расположены на стремянных болтах.

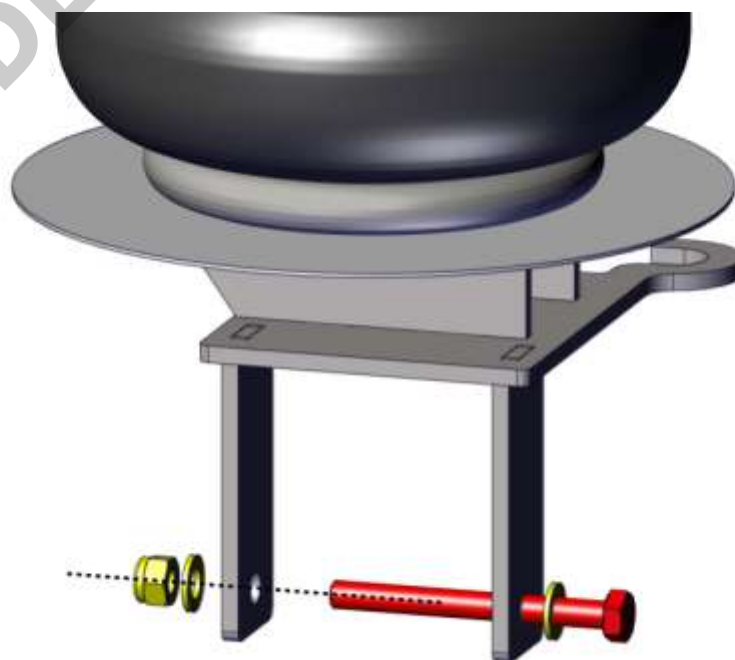

8. Подайте небольшое давление (2 – 3 бар) в пневмоэлементы.
9. Протяните все болтовые соединения.
10. Убедитесь в том, что вокруг пневмоэлементов достаточно свободного места и они не задевают другие детали, кронштейны, тормозные шланги автомобиля.
11. Закрепите пневмолинии и ниппель/ниппеля подкачки или подключите комплект к системе управления.

Снимите автомобиль с домкрата или подъемника, опустите кабину и накачайте необходимое давление в пневмоэлементы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок на изделие и условия наступления гарантийного случая указаны в дополнительной документации: «Руководство по эксплуатации». Дополнительную документацию можно скачать по QR коду



ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ НА УТЕЧКИ ВОЗДУХА

Диагностика системы на утечки воздуха производится методом обмыливания. Подайте максимальное разрешенное давление в проверяемый участок пневмосистемы и нанесите мыльный раствор воды на места возможных утечек (в основном – это резьбовые соединения). При обнаружении утечки, устраните её подтяжкой резьбового соединения минимальным усилием или действиями разборки / сборки узла с применением герметизирующего материала (ФУМ-лента или резьбовой герметик).

Допускается падение давления в системе на 1 бар в течение 72-х часов (положение ГОСТ).

При обнаружении недостатка в изделии, выходе из строя или наступлении гарантийного случая, пожалуйста, свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом:



+7 (921) 657-98-77

8 (800) 707-52-13

info@a-ride.ru

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ



Общество с ограниченной ответственностью «АРАЙД»

ИНН 7817074235 / КПП 781701001

Юридический адрес: 196642, Санкт-Петербург, поселок Петро-Славянка,

ул. Софийская, д.125, корп.4, лит. А, пом. 5-Н, оф.1

Фактический адрес: 196626, п. Шушары, ул. Ленина, 5к2

www.a-ride.ru, e-mail: info@a-ride.ru

тел.: 8 (800) 707-52-13, +7 (812) 716-00-13

WhatsApp, Viber, Telegram: +7 (921) 657-98-77